

**A rezgőnyelves kézi vetőgép a házi kertekben, veteményesekben előforduló vetési feladatok megkönnyítésére szolgál. Használata a borsó nagyságú mag méretig javasolt.**

**Előnyei:**

- kis súly
- könnyű kezelhetőség
- kis mennyiségű – akár csak 1-2 grammnyi – magok vetésére is alkalmas
- a vetőtartályban lévő magokat maradék nélkül kijuttatja.




**A vetőgép beállítása:**


1. Állítsuk be a csoroszlyát úgy, hogy a vetőgép a csoroszlyán és a hátsó keréken nyugodjon, miközben a meghajtó kerekeket szabadon forgathatjuk.
2. Tegyük a hátsó kerék alá olyan magas tárgyat, hogy a gép vízszintesen álljon, tehát mindhárom kerék egyenlő távolságra legyen az asztal lapjától.
3. Helyezzünk a csoroszlya alá egy lapos edényt, hogy a beállítás közben kiszóródó magvak ne szóródjanak el.
4. Töltsünk a vetőgép tartályába magokat, majd a meghajtó kerekek forgatásával hozzuk működésbe a vetőgépet.
5. Állítsuk be a vetendő magok mennyiségét, és egyenletességét, melyeket a **kieresztő nyílás nagyságával**, és az **adagoló fej rezgésének erősségével** tudjuk szabályozni.

**Kieresztő nyílás nagyságának beállítása:**

A kieresztő nyílás nagyságát a záró szárnyakat (1.) mozgató alsó (2.) és felső (3.) csavarokkal tudjuk beállítani. A beállítás után ezzel a két csavarral alaposan rögzítsük a záró szárnyak állását, megakadályozva ezzel a kieresztő nyílás későbbi elállítódását.

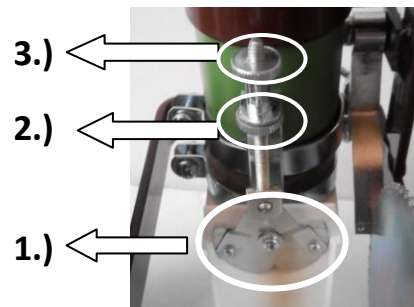

4.)

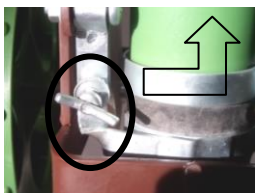

**A rezgés erősségének beállítása:**

A rezgés intenzitását a fogas tárcsához csatlakozó lengőkar elülső részén lévő szárnyas csavar (4.) finoman történő állításával szabályozhatjuk. A csavar a gép elülső frontján található.

Közben a meghajtó kerekek forgatásával működtetjük a vetőgépet, és ellenőrizzük az adagolás egyenletességét és a mag mennyiségét.

A meghajtó kerék két fordulata kb. 110 cm vetési hosszúnak felel meg.

Amennyiben a *magmennyiség sok*, akkor a kieresztő nyílást kisebbre állítjuk, vagy a rezgés intenzitását csökkentjük ( ha az túl erős ).

Amennyiben a *magmennyiség kevés*, akkor a kieresztő nyílást nagyobbra állítjuk, vagy a rezgés intenzitását növeljük ( ha az túl gyenge ).

**A vetési mélység beállítása**

A vetés mélysége 0-5 cm között szabályozható. Beállítása egy csavar ( 5.) segítségével történik, mely a keret belső oldalán a mag levezető nyelv előtt helyezkedik el.

